



FS3000 系列工业风扇驱动器安装操作说明

本产品为精密的电子控制器，为了操作使用者及机械设备的安全，请务必交由专业的工程人员安装试机及使用。


外形尺寸

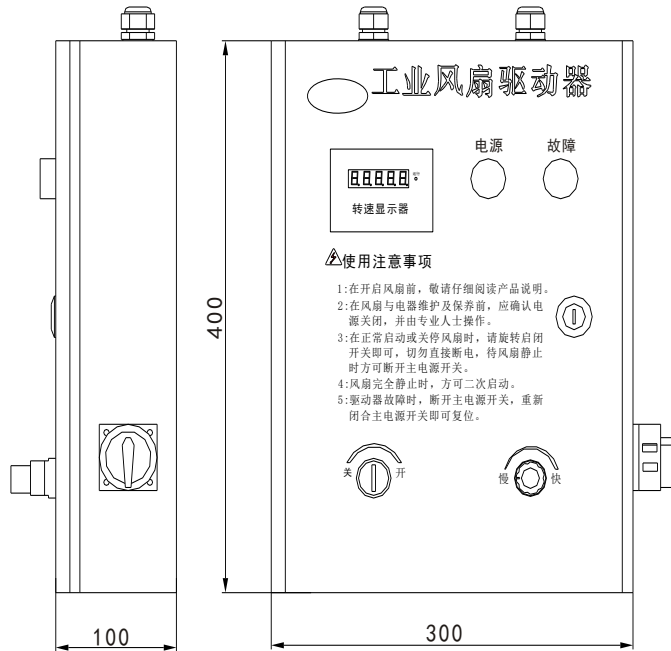

显示及操作介绍

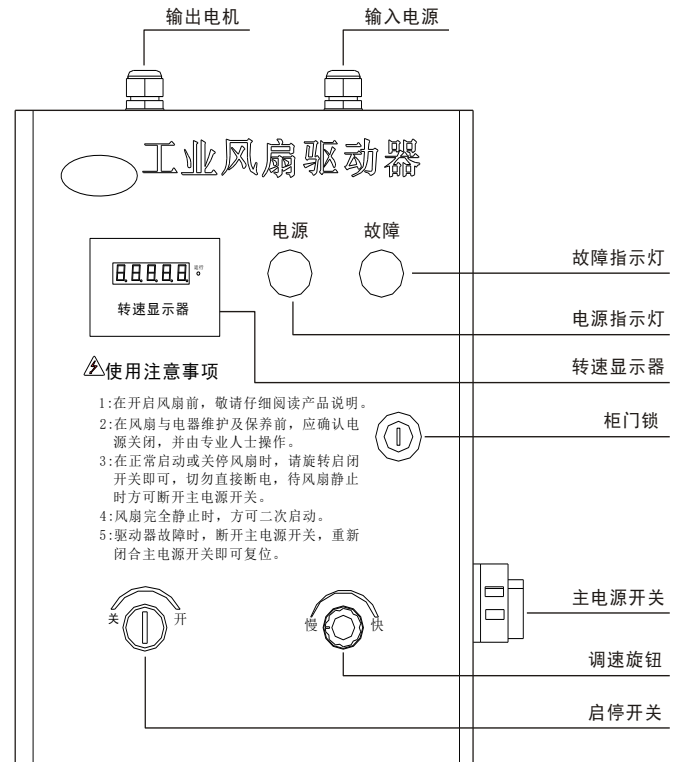

安装尺寸

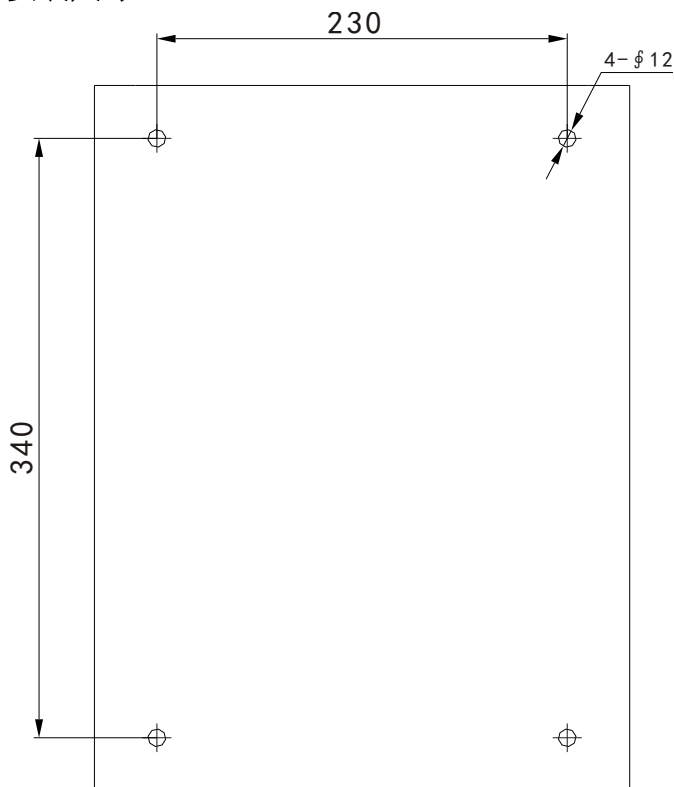

规格参数

驱动器型号	输入电压	额定容量 (KVA)	额定输入电流 (A)	额定输出电流 (A)	适配电机 (KW)
FS3000-4T1.5G	交流	3.0	5.0	3.8	1.5
FS3000-4T2.2G	三相 380V	4.0	5.8	5.1	2.2

操作说明

驱动器接通电源后，电源指示灯亮，打开主电源开关，转速显示器亮，驱动器处于停机状态；打开启停开关后，驱动器开始工作，调节调速旋钮，改变风扇转速大小。



青岛科润技术有限公司

客服服务中心：400 670 6968

网址：<http://www.k-r.net.cn>

地址：山东省青岛市城阳区高新区锦业路1号A4栋